



PPM jel állapotának azonosítása: van / nincs
 Tovább lépés: legalább 1 s és kevesebb mint 16 s szünet, elegendett nyomógombbal

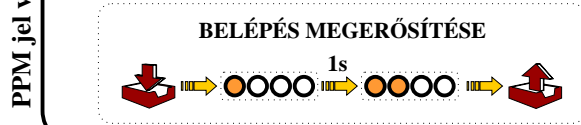

Alapbeállítások visszaállítása



Egyedi beállítás

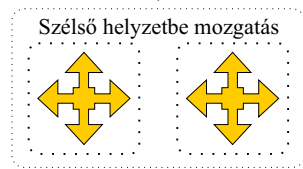

A kitérések elfogadásához legalább 1 s szünet után 1 s gombnyomás

Csatorna kiosztás és irány beállítása



Adott kormányt minimum irányba mozgatni (húzni / jobbra).
 Az adott csatorna kiosztásának és irányának változatlanul hagyásához a gombot nyomni 1 s -ig (csatorna ugrás).
 Minden még meg nem változtatott csatorna átugrásához gombot nyomni 4 s -ig.

Ezen beállítási folyamat addig ismétlődik, amíg mind a 4 csatorna be nincs állítva, illetve átugorva.



Beállítások mentése: 1 s szünet után 1 s gombnyomás

Beállítás mentésének visszaigazolása:
 folyamatos jelzés 1 s -ig, majd szünet
 OOOO

KILÉPÉS SETUP MÓDBÓL